

Уважаемые жители республики!
Убедительно просим вас соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности:



- уходя из дома, убедитесь, что все
электронагревательные приборы
выключены;

- не применяйте самодельные
электронагревательные приборы;

- не пользуйтесь поврежденными
розетками;

- не курите в помещениях;

- храните спички и зажигательные
приборы в местах, недоступных для детей;

- не храните дома


легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные
предметы;

- не загромождайте балконы и лоджии горючими
материалами;

- не пользуйтесь дома открытым огнем;

- не оставляйте детей без присмотра;

- установите дома пожарные извещатели и первичные средства
пожаротушения.

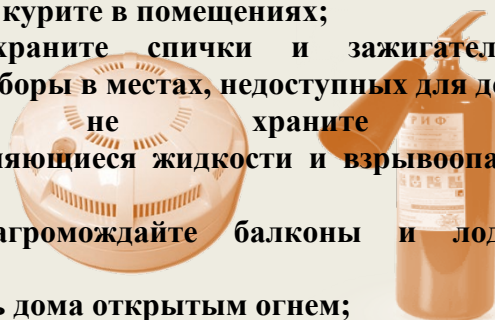

Государственный комитет
Республики Башкортостан
по чрезвычайным ситуациям

ПАМЯТКА

о необходимости установки автономных дымовых
пожарных извещателей

**Сделайте свою жизнь
безопаснее – установите
автономный дымовой
пожарный извещатель!**

- ✓ обнаружит пожар
- ✓ подаст мощный звуковой сигнал
- ✓ разбудит спящего человека
- ✓ легко устанавливается на потолке
- ✓ работает от батареек

**Защитит Вас и
Ваше имущество от
пожара!**

**О ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ 101**

Другие экстренные службы:

ПОЛИЦИЯ **102**

АВАРИЙНАЯ
ГАЗОВАЯ СЛУЖБА **104**

СКОРАЯ
ПОМОЩЬ **103**

ЕДИНАЯ СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ **112**

Одной из реальных возможностей спасения людей при пожаре в жилом секторе является установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ).



АДПИ представляют собой небольшие устройства, работающие от автономного источника питания. В случае возникновения задымления АДПИ издает пронзительный звук. Это особенно важно, так как большинство пожаров с гибелью людей происходит в ночное время, когда люди находятся в состоянии сна и не могут вовремя обнаружить пожар.

Сигнал оповестит находящихся в помещении людей о возникновении пожара, что позволит оперативно принять меры по его тушению и по эвакуации людей.

Извещатели следует применять в каждой комнате, а также в коридоре квартиры.

В квартире



В коттедже



При монтаже АДПИ расстояние от датчика до осветительного теплоизлучающего прибора должно быть не менее 0.5 м, до вентиляции не менее 1м.

Как правило, прибор монтируется в центре потолка либо у стены, но не ближе 10 см.

Если датчик расположен на стене, то расстояние до потолка должно быть 10-30 см вместе с габаритами самого прибора.

Работоспособность АДПИ можно определить по миганию светодиода красного цвета, установленного на корпусе. Если батарея электропитания извещателя выработала свой ресурс, то прибор начинает издавать громкий звук в такт миганию светодиода.

Батарея электропитания типа «Крона» поддерживает функционирование автономного пожарного извещателя в дежурном (ждущем) режиме примерно один год.

